


PHN-3040カバーの取付説明書

1. 注意

- ・カバーの取り付けは、プリヒーターのプラグをコンセントから抜き、必ずヒーターが常温まで冷えた状態で作業を行ってください。
- ・本体の電源が入っている時は、待機時および基板加熱時に関わらず、カバーは高温になっております。カバーには直接手で触れないで、取っ手を用いて開閉を行なって下さい。
- ・カバーの開閉を強く行くと、本体のセラミックヒーターやカバーの接続部の破損につながるため静かに行ってください。
- ・カバーは本体のアルミケースや温調器の温度上昇に影響を及ぼします。影響を極力抑える様に、カバーの寸法や取付位置を設計しております。
本体への取付は、取付説明書の通りに行ってください。特にセラミックヒーターの右側を30mm空ける事は厳守してください。


2. 部品名称

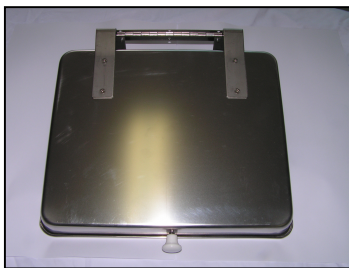

カバー




引張板

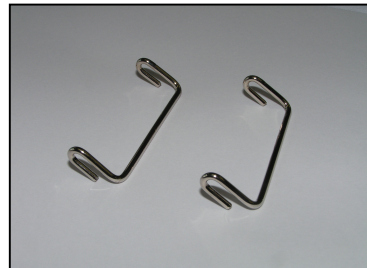

ホールドワイヤ

3. 取り付け方法

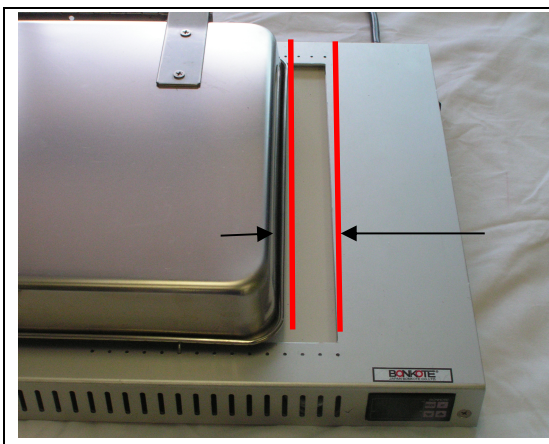

- ① カバーを仮置きします。
ステー差込穴の右から4ケ目に
カバーの右端がくる様に合わせます。
(約30mm空けます)

	<p>② スプリングワッシャーとナットを引張板から外します。 引張板をプリヒーター上ケースに挟み込みます。(2ヶ所)</p>
	<p>③ ボルトのネジ部を支持板の穴に通しスプリングワッシャーをいれナットを手で締まる程度に仮締めします。(2ヶ所)</p>
	<p>④ ホールドワイヤーをプリヒーターの長穴に支持板を挟んで差し込みます。(2ヶ所)</p>
	<p>⑤ 8mmのスパナでナットを硬く締め付ければ完成です。(2ヶ所)</p> 

日本ボンコート株式会社

〒310-0852 茨城県水戸市笠原町 600-14

TEL 029-241-2725 FAX 029-241-2726

URL <http://bonkote.co.jp> E-mail :bonkote@mb.infoweb.ne.jp